



So wird die RE-BELL Klingel installiert

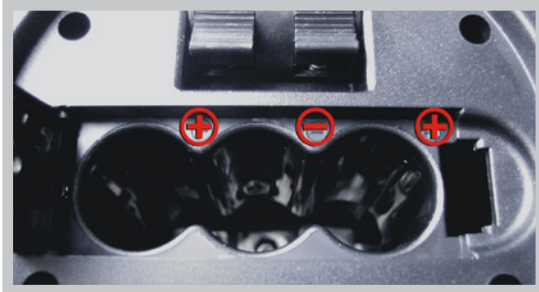


1. Öffnen Sie das Batteriefach oben am Deckel mit den Anschlüssen für die RE-BELL Klingel und setzen Sie drei 1,5 Volt Batterien von Typ AA ein; bitte auf die richtige +/- Polung achten.

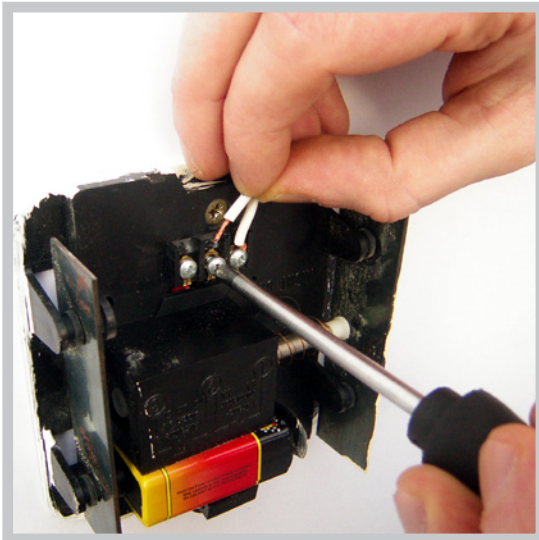

2. Vor dem Anschließen der RE-BELL Klingel an das vorhandene Klingelsystem schalten Sie bitte die Sicherung in Ihrem Sicherungskasten der allgemeinen Spannungsversorgung für das Klingelsystem aus.

(in der Regel ist dies die Sicherung für das Flurlicht muss gegebenenfalls ausprobiert werden).

Demontieren Sie Ihre alte Klingel und lösen dabei auch die Schrauben der beiden Leitungsenden der Klingel-Signalleitung.

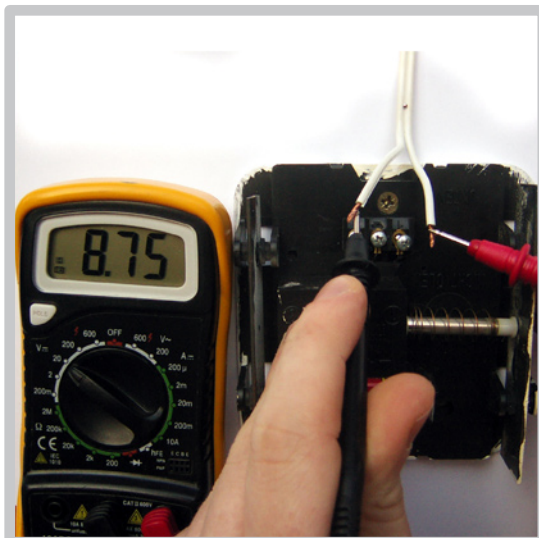

- (3.) Wenn Sie ein Spannungsmessgerät zur Verfügung haben, schließen Sie es an diese beiden Leitungsenden an (im Messbereich bis 220 Volt Wechselspannung!), schalten die Sicherung wieder ein und prüfen Sie, ob beim Drücken des Klingelknopfes ein Spannungssignal zwischen 6 Volt und 24 Volt auftritt. Auf diese Weise lässt sich auch bei einer mehradrigen Signalleitung das richtige Leitungspaar herausfinden. Haben Sie die richtigen Anschlussleitungen gefunden, schalten Sie die Sicherung für die weiteren Arbeiten wieder aus.



4. Fixieren Sie den Aufhängepunkt für die RE-BELL Klingel anhand der am Anschlussdeckel vorhandenen flexiblen Schlaufe und hängen Sie die RE-BELL Klingel mittels Nagel oder Schraube dort auf. Achten Sie dabei auf eine ausreichende Länge zum Anschließen der Signalleitung a Deckel.



5. Fügen Sie jetzt die beiden Leitungen der Klingel Signalleitung mit den blanken, ausreichend abisolierten Leitungsenden in die Quick Release Buchsen ein, indem Sie die kleinen Hebel zur Freigabe der Anschlussbuchsen drücken, nur das metallisch blanke Leitungsende einführen und den Hebel wieder loslassen. Dabei ist es gleichgültig, welche Leitung der beiden Signalleitungen an welche Buchse anzuschließen ist.



6. Schalten Sie die Sicherung wieder ein und prüfen Sie, ob der aufgespielte Sound Ihrem Geschmack entspricht. Wird die RE-BELL Klingel nicht ausgelöst, gehen Sie noch einmal alle hier angegebenen Schritte sorgfältig durch und messen mit einem Messgerät die Signalleitung, wie unter Tipp zum Punkt 4. angegeben.

Um einen neuen Sound aufzuspielen, können Sie die RE-BELL Klingel jetzt immer leicht von der Wand nehmen und an Ihrem PC per USB-Kabel über die installierten RE-BELL Software bespielen.